

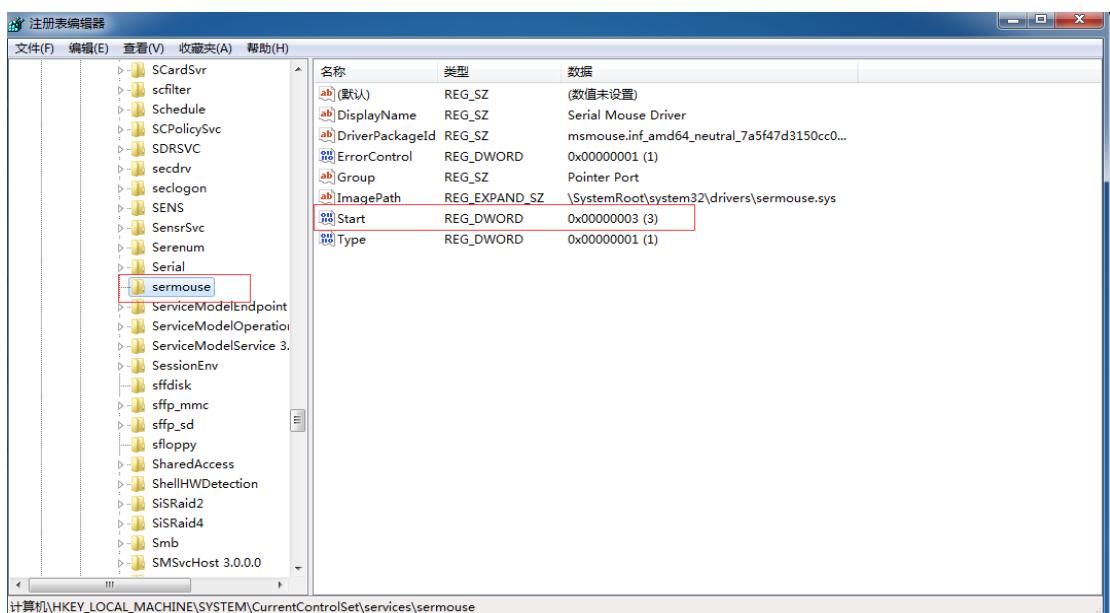


## 解决鼠标乱跳现象操作方法

进入注册表修改

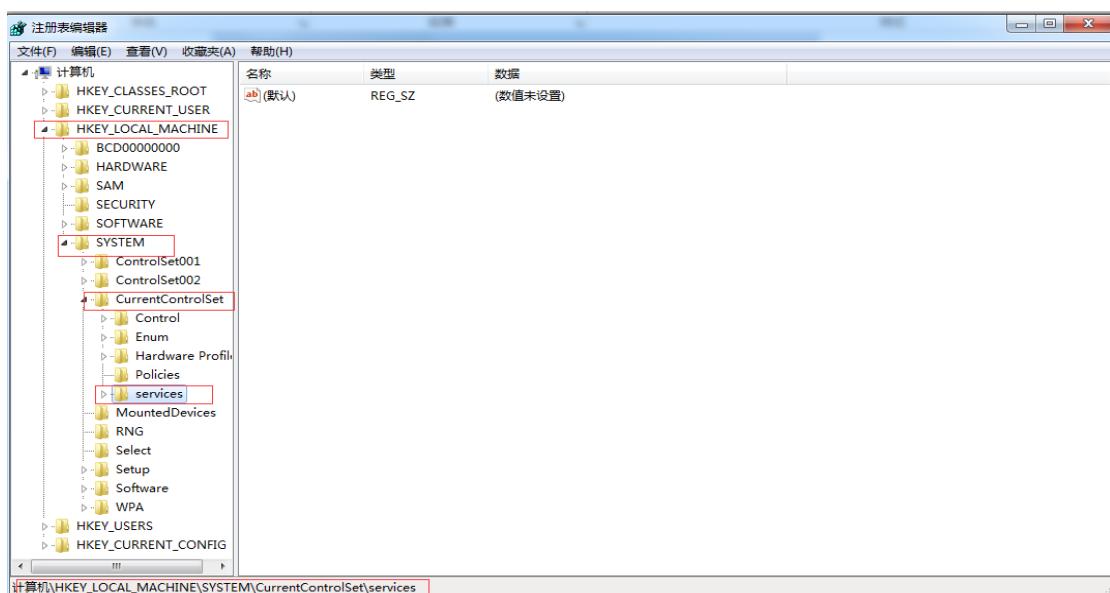

在 server 中找到 sermouse 然后会看到右面的 Start 项，用鼠标双击 Start 项，然后将值由原来的 3 改为 4，然后关闭注册表，再重启电脑

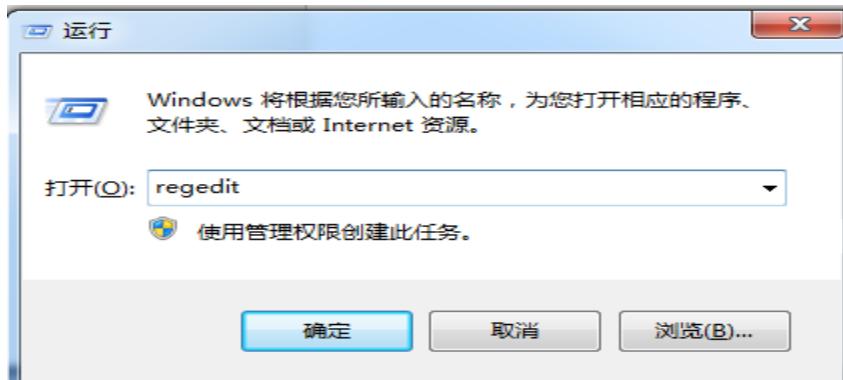